

DATENBLATT

Produktbeschreibung


Feststallanlagen Hörmann



Integriertes akustisches Signal
 Automatische Reset-Funktion
 Zusätzlicher Haltemagnet-Ausgang
 Auswechselbares Schriftfeld
 Im Standard mit Leitungsüberwachung
 Schutzart IP 65
 Ausgangsstrom bis zu 1,2A
 Aufputz- oder Unterputzmontage

Feststallanlagenzentrale FSA-Basis

Die Feststallanlage kombiniert die Energieversorgung, Visualisierung, Brandmelder Auswertung, Handauslösetaster und Rückstelleinrichtung zusammen in einem kompakten Gehäuse. Sie bietet die Möglichkeit der Anbindung von konventionellen sowie Funk Brandmeldern, Haftmagneten sowie die Anbindung an eine Brandmeldeanlage. Durch zwei getrennt ausgeführte Haftmagnete ist eine Anbindung von Nischenklappen mit einer Zeitverzögerung bis 10 Sekunden möglich. Für die lokale akustische Visualisierung ist ein Signalgeber integriert, welche durch eine externe Signaleinrichtung zur Visualisierung einer Torbewegung erweitert werden kann.

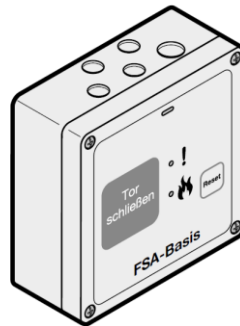

Abmessungen in mm

	Breite	Höhe	Tiefe
Größe	143	143	76

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC +10% / -15%
Nennstromaufnahme	max. 0,8 A
Ausgangsspannung	24 V DC +5% / -5%
Ausgangsleistung	max. 30 W (1,25 A)
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Schutzart	IP 65
Leitungseinführung	oben / unten
Verschraubungen	je Seite 1x M20 / 4x M16
Gewicht	580 g
Zulassungsnummer	Z-6.510-2362
Bauartgenehmigung	Z-6.500-2381

Leistungsmerkmale

Integrierter Handauslösetaster mit anwendungsbezogener Beschriftung und Sprache
Optische und akustische Visualisierung für Status und Alarmzustände
Auswertung von Hörmann, Hekatron und GEZE Brandmeldern
Auswertung von Funkbrandmeldern
Bidirektionale Anbindung einer Brandmeldeanlage
Erweiterungsmöglichkeit um externen Signalgeber und Handauslösetaster
Separater Haltemagnet Ausgang mit konfigurierbarer Zeitverzögerung
Anschlussmöglichkeit von verschiedenen Haftmagneten
Integriertes akustisches Signal sowie automatische Resetfunktion
Inkl. Leitungsüberwachung
Aufputz- oder Unterputzmontage (mit Trockenbau UP-Adapter)

Wichtig: Die Feststellanlagen-Zentralen müssen im Erfassungsbereich der Brandmelder montiert sein. Ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren oder die Feststellanlage muss um einen zusätzlichen Handauslösetaster erweitert werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.