


DATENBLATT

Produktbeschreibung


Feststallanlagen Tortec

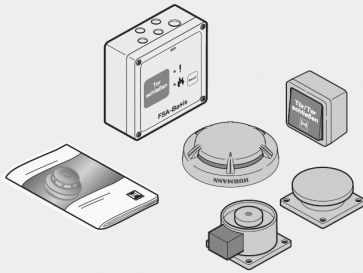

- Integriertes akustisches Signal
- Automatische Reset-Funktion
- Zusätzlicher Haltemagnet-Ausgang
- Auswechselbares Schriftfeld
- Im Standard mit Leitungsüberwachung
- Schutzart IP 65
- Ausgangsstromsstrom bis zu 2,08A
- Aufputz- oder Unterputzmontage

Feststallanlagenzentrale FSA-Plus

Die Feststallanlage kombiniert die Energieversorgung, Akkupufferung, Visualisierung, Brandmelder Auswertung, Handauslösetaster und Rückstelleinrichtung zusammen in einem Gehäuse. Sie bietet die Möglichkeit der Anbindung von konventionellen sowie Funk Brandmeldern, Haftmagneten sowie die Anbindung an eine Brandmeldeanlage. Durch die akkugepufferte Energieversorgung ist eine sicherheitsrelevante Anbindung von Decken und Nischenklappen mit einer Schließfolgeregelung möglich. Für die lokale akustische Visualisierung ist ein Signalgeber integriert, welche durch eine externe Signaleinrichtung zur Visualisierung einer Torbewegung erweitert werden kann.

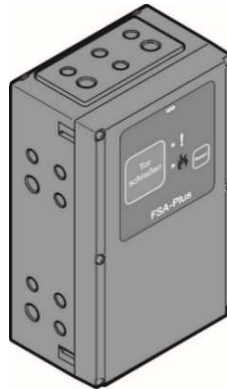

Abmessungen in mm

	Breite	Höhe	Tiefe
Größe	201	321	128

Technische Daten	
Nennspannung	230 V AC +10% / -15%
Nennstromaufnahme	max. 0,5 A
Ausgangsspannung	24 V DC +5% / -5%
Ausgangsleistung	max. 50 W (2,08 A)
Betriebstemperatur	-5°C bis +50°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Schutzart	IP 65
Leitungseinführung	oben / unten
Verschraubungen	je Seite 1x M20 / 4x M16
Gewicht	3,9 kg (inkl. 2x Akku)
Zulassungsnummer	Z-6.510-2362
Bauartgenehmigung	Z-6.500-2381

Leistungsmerkmale
Integrierter Handauslösetaster mit anwendungsbezogener Beschriftung und Sprache
Optische und akustische Visualisierung für Status und Alarmzustände
Auswertung von Tortec, Hekatron und GEZE Brandmeldern
Auswertung von Funkbrandmeldern
Bidirektionale Anbindung einer Brandmeldeanlage
Erweiterungsmöglichkeit um externen Signalgeber und Handauslösetaster
Zwei separate Haltemagnet Ausgänge mit konfigurierbarer Zeitverzögerung
Anschlussmöglichkeit von verschiedenen Haftmagneten
Integriertes akustisches Signal sowie automatische Resetfunktion
Inkl. Leitungsüberwachung

Wichtig: Die Feststellanlagen-Zentralen müssen im Erfassungsbereich der Brandmelder montiert sein. Ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren oder die Feststellanlage muss um einen zusätzlichen Handauslösetaster erweitert werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.